



Návod na sestavení a používání autíčka Ford Ranger s vodící tyčí, stříškou, 6V,





Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),




DĚTSKÁ AKU VOZITKA
POZORNĚNÍ
CE

While connecting the single battery, **NEVER** make sure the fly are connected in correct polarity.


NEVER connect the battery terminals to the wrong polarity.


NEVER connect the battery terminals to the wrong polarity.

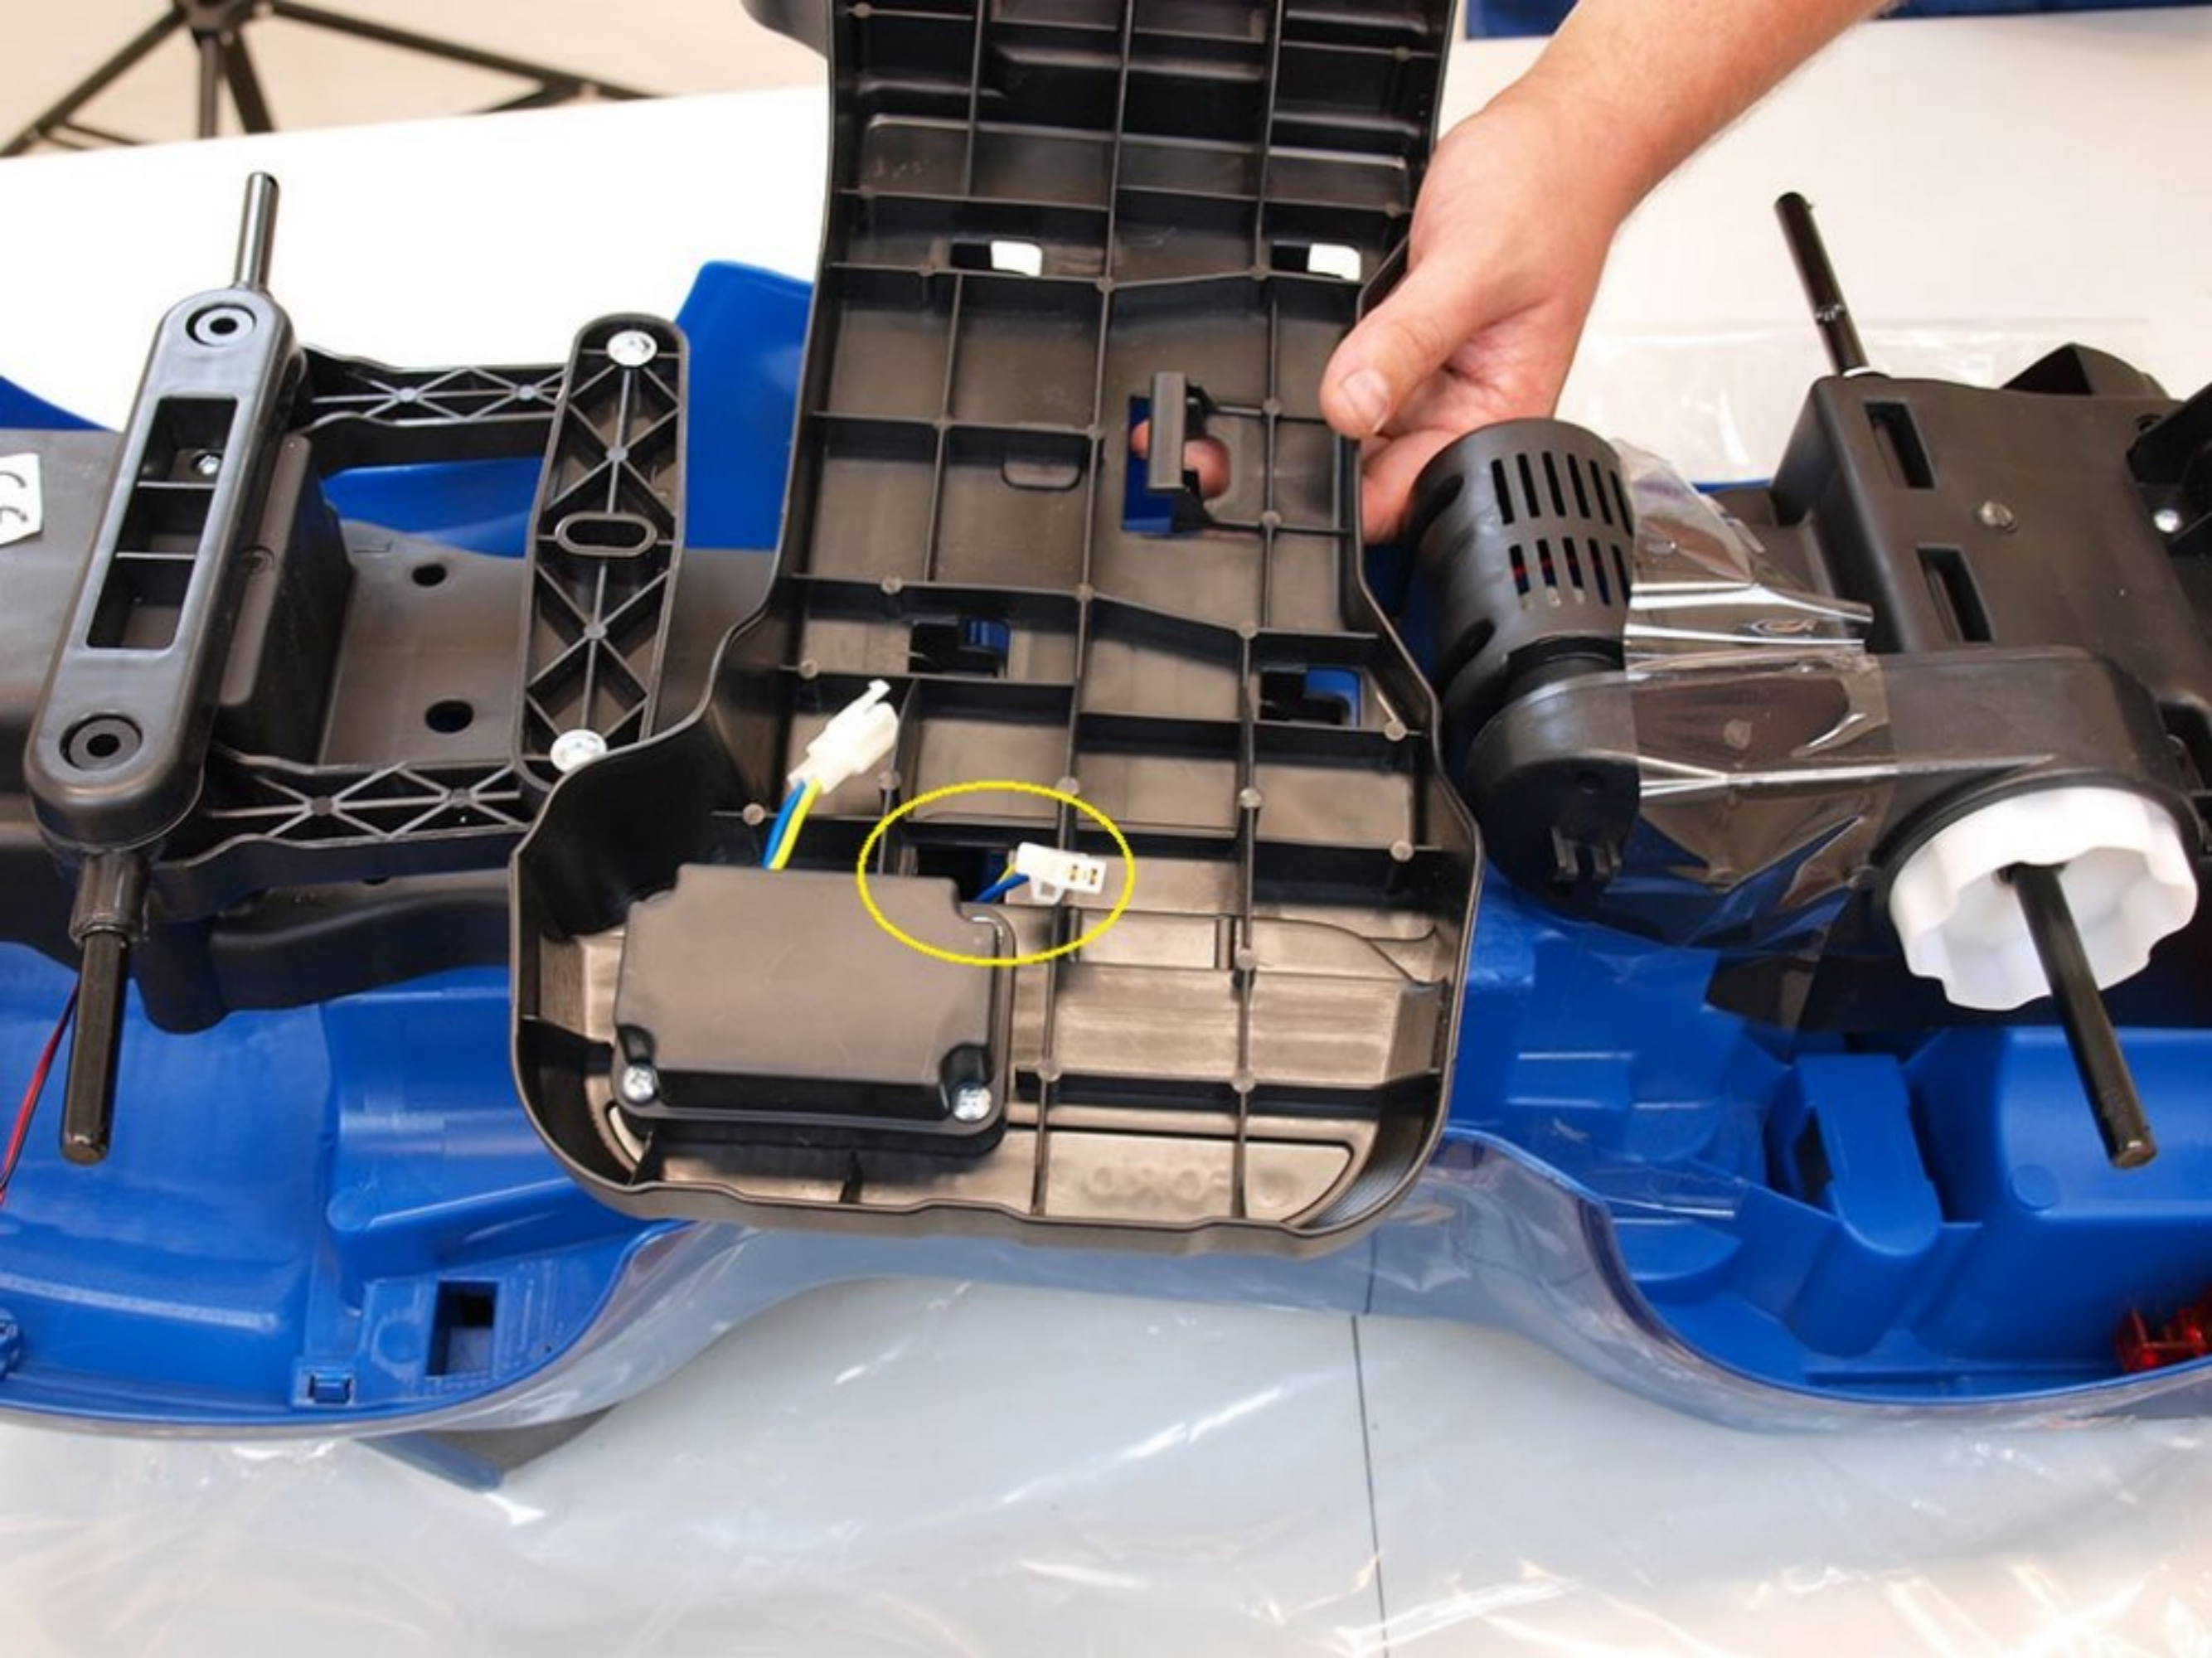




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně!, uprostřed!, pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),

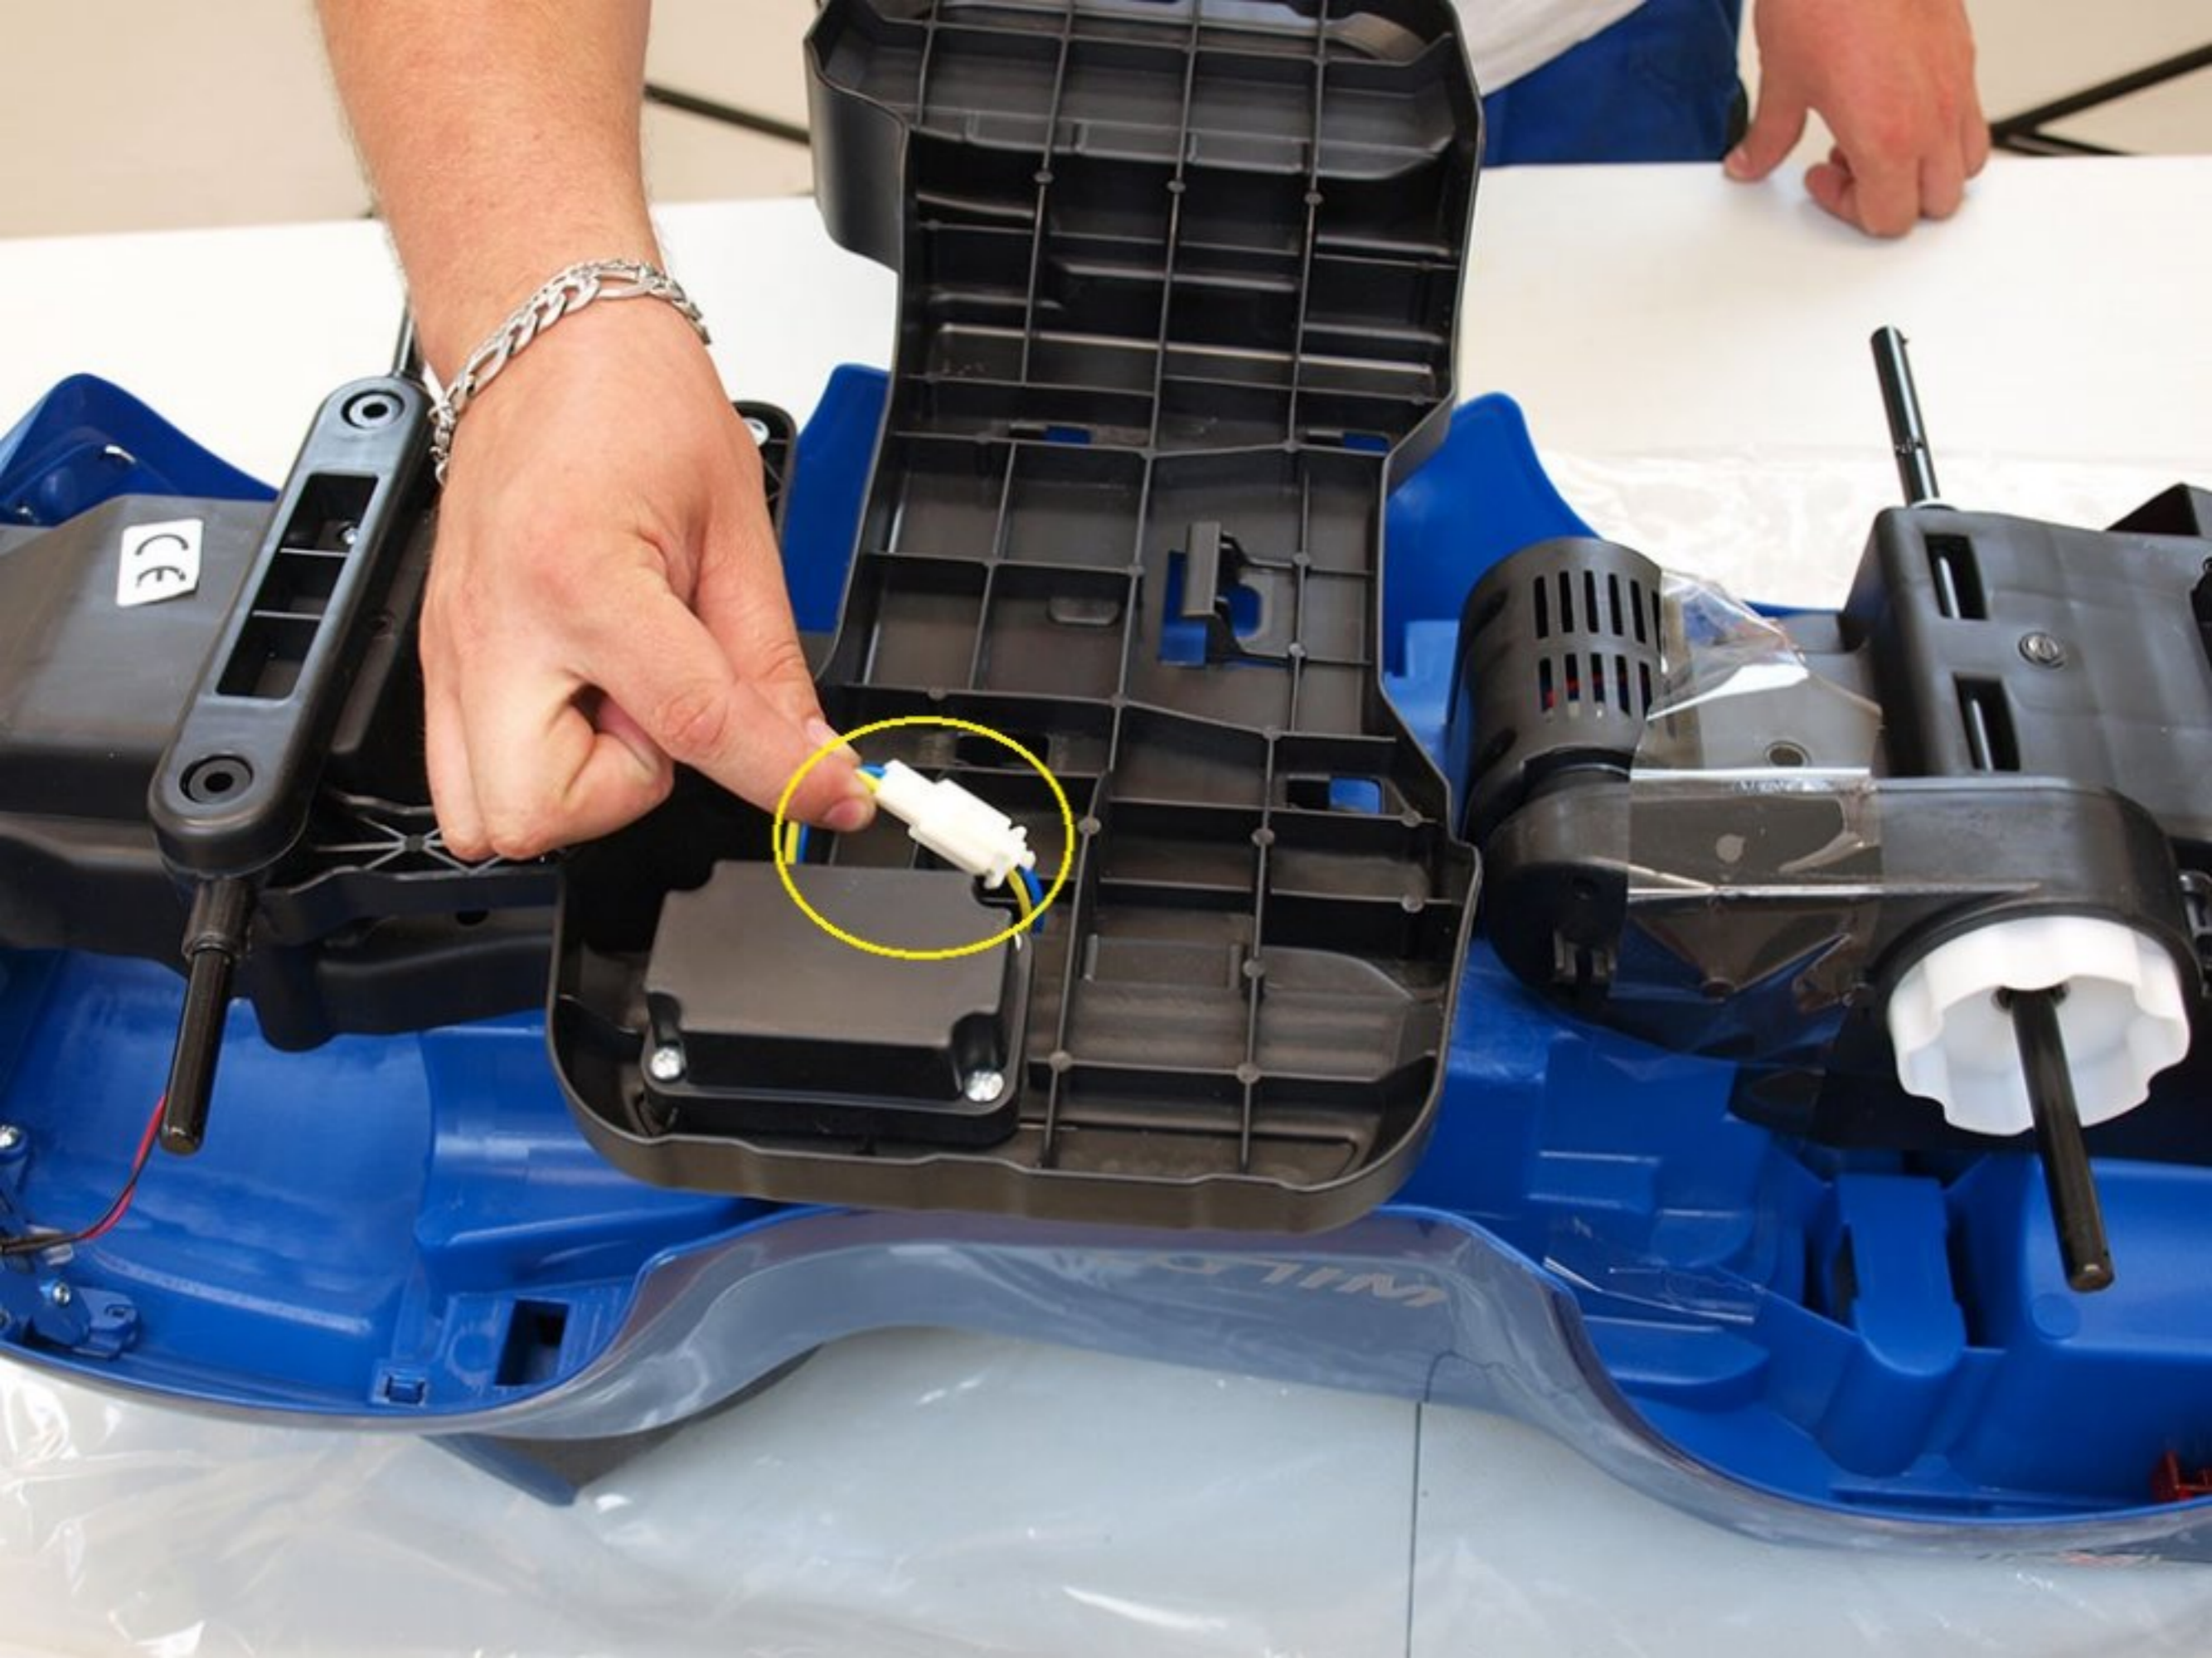


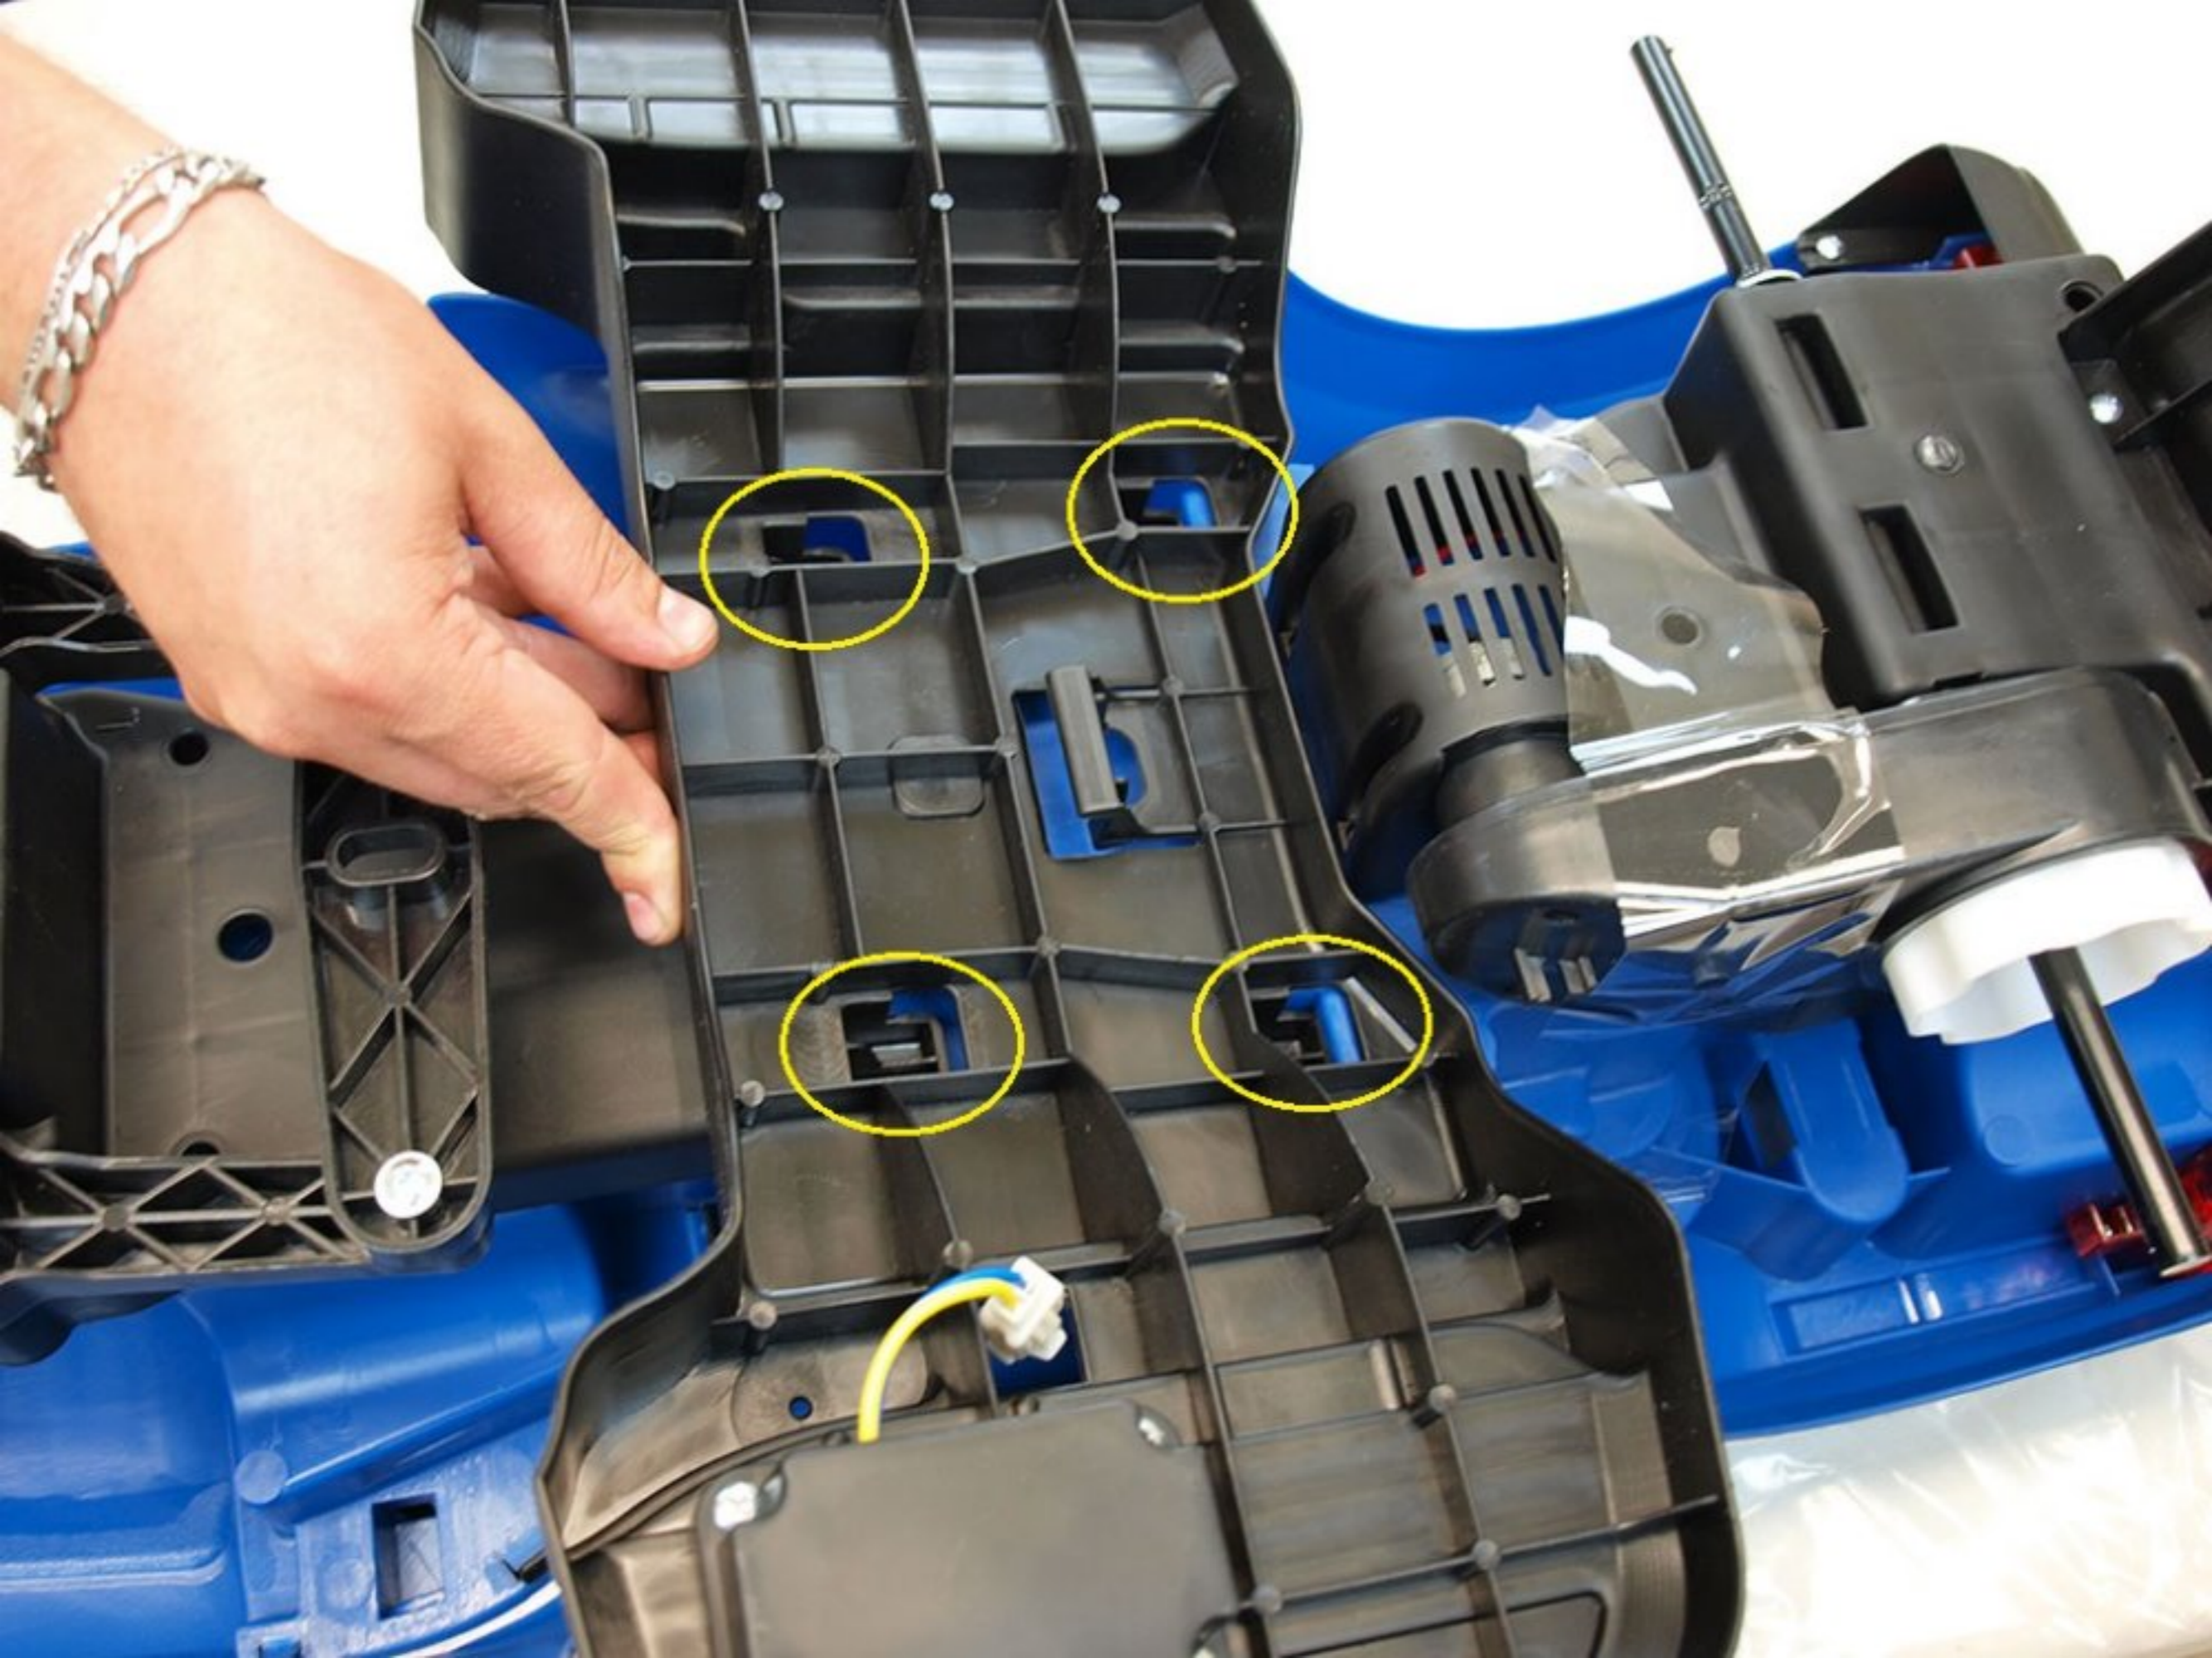

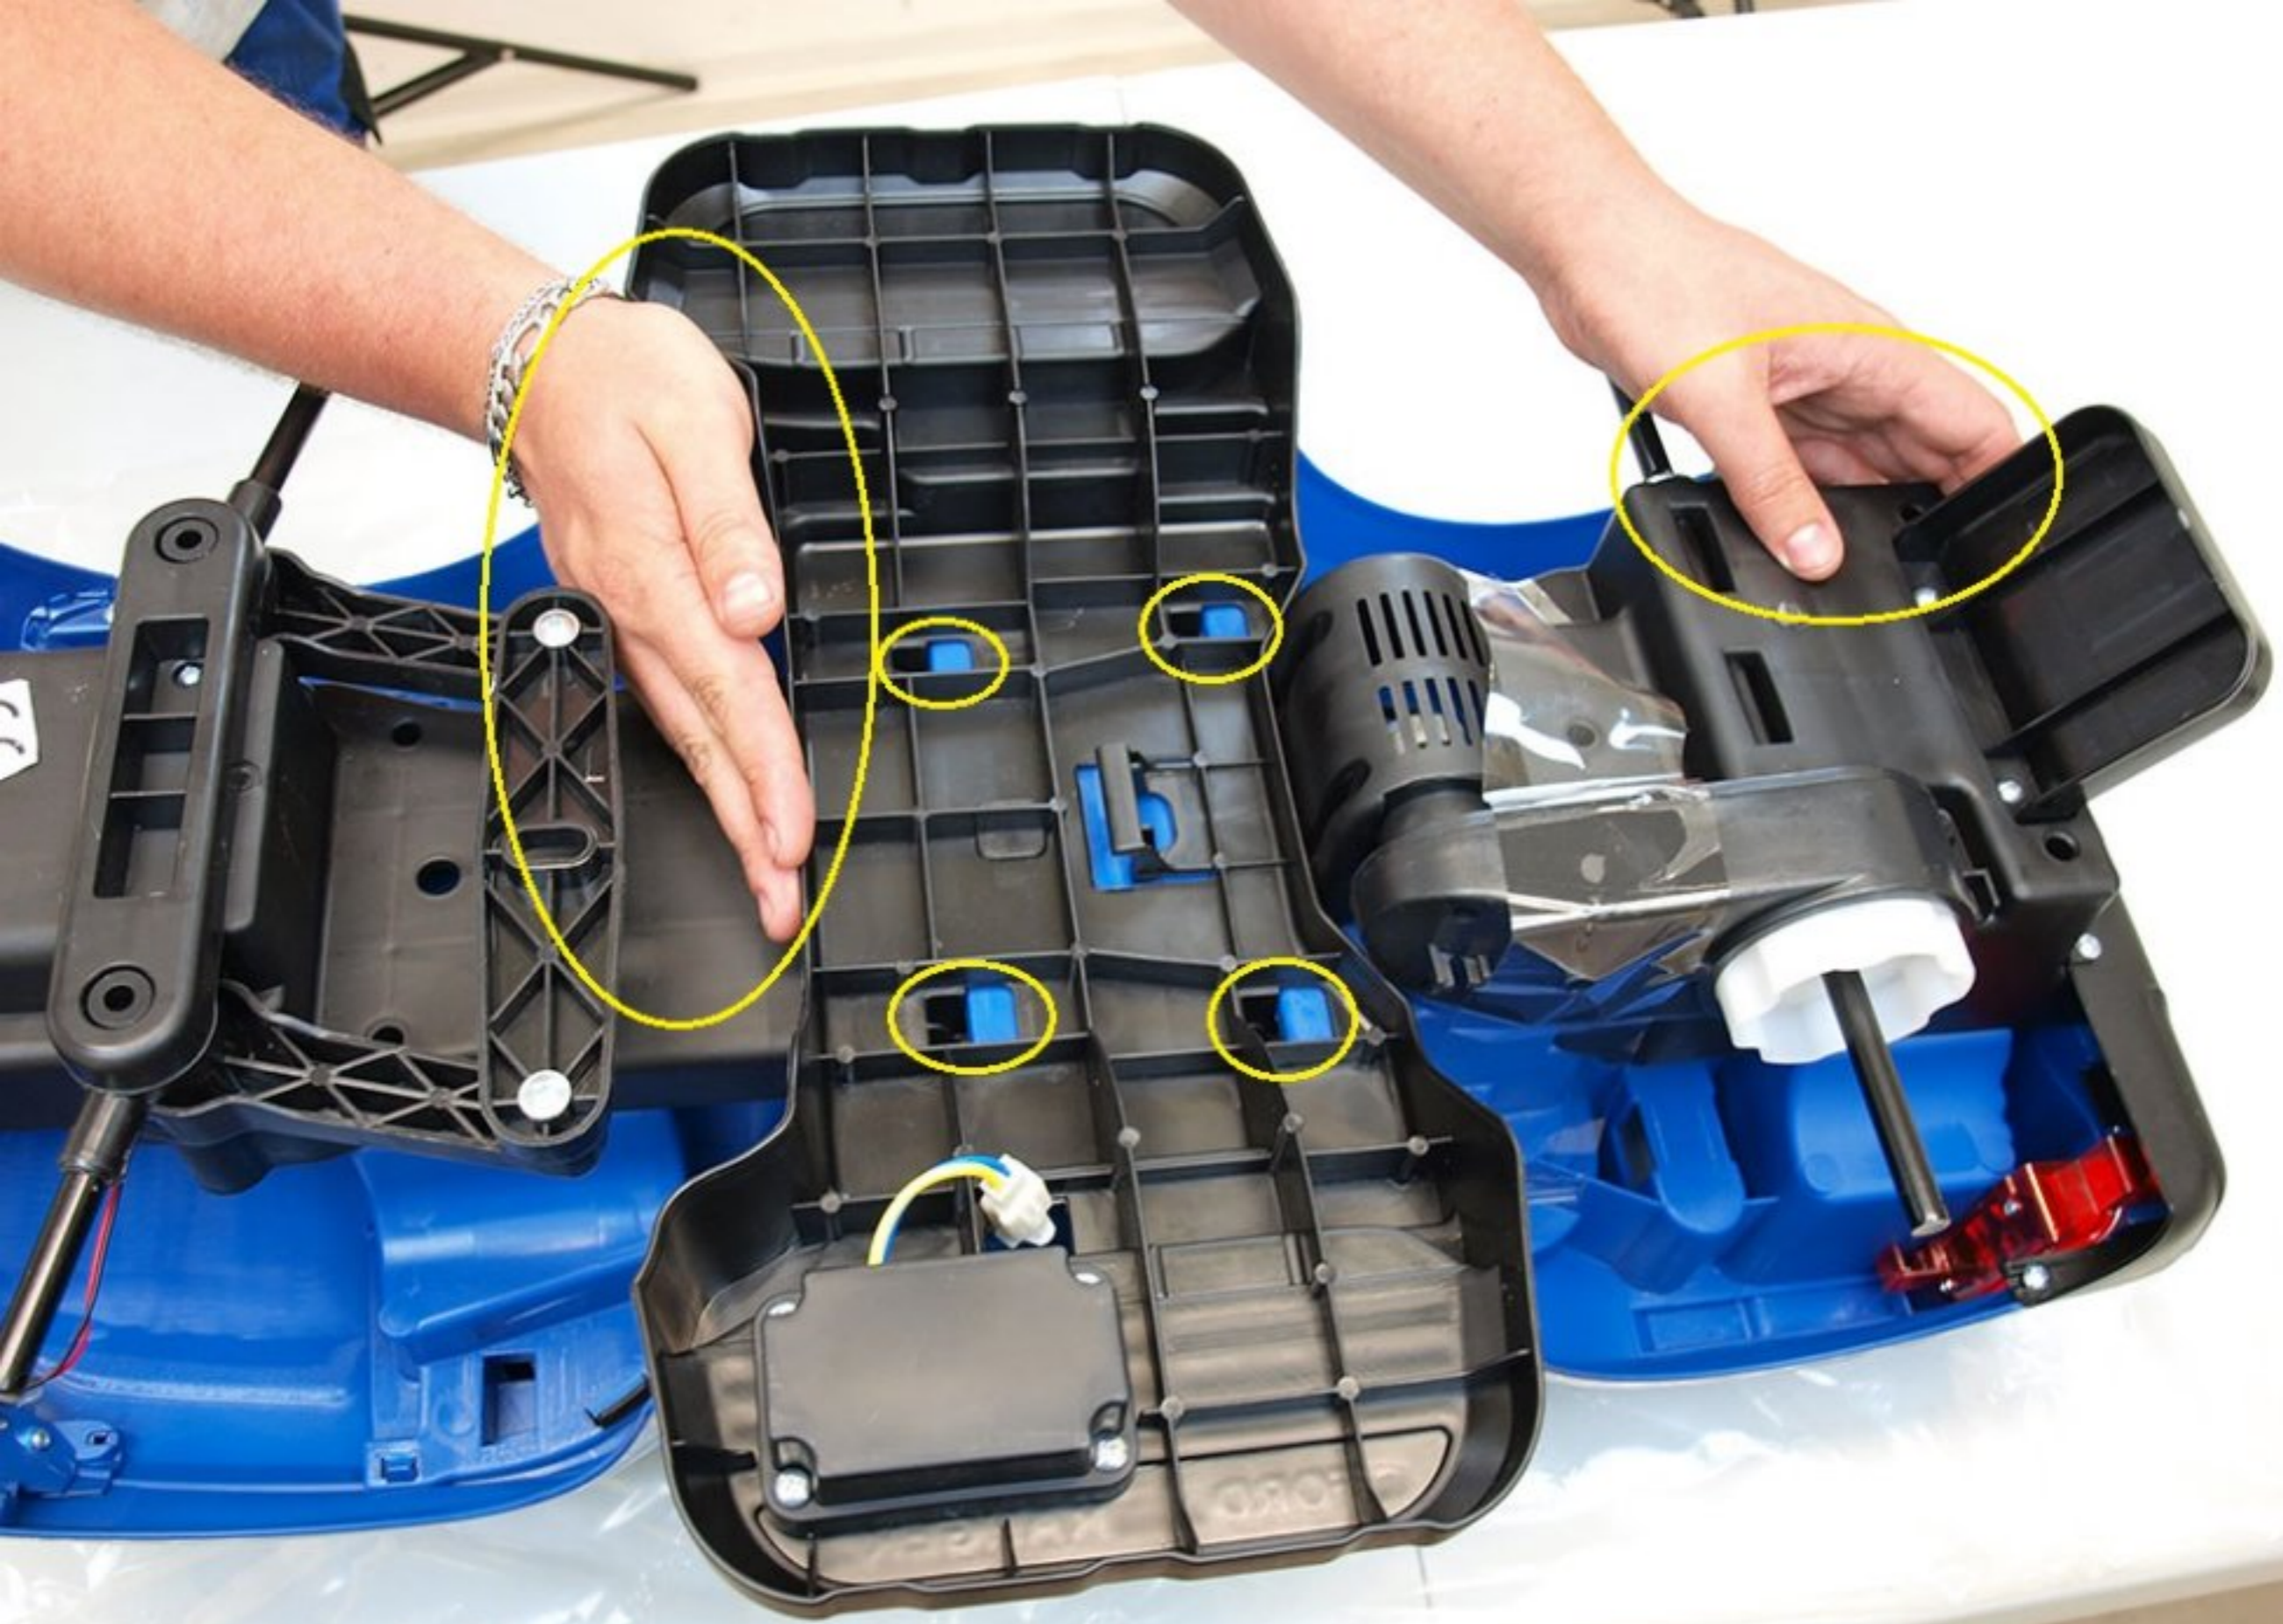







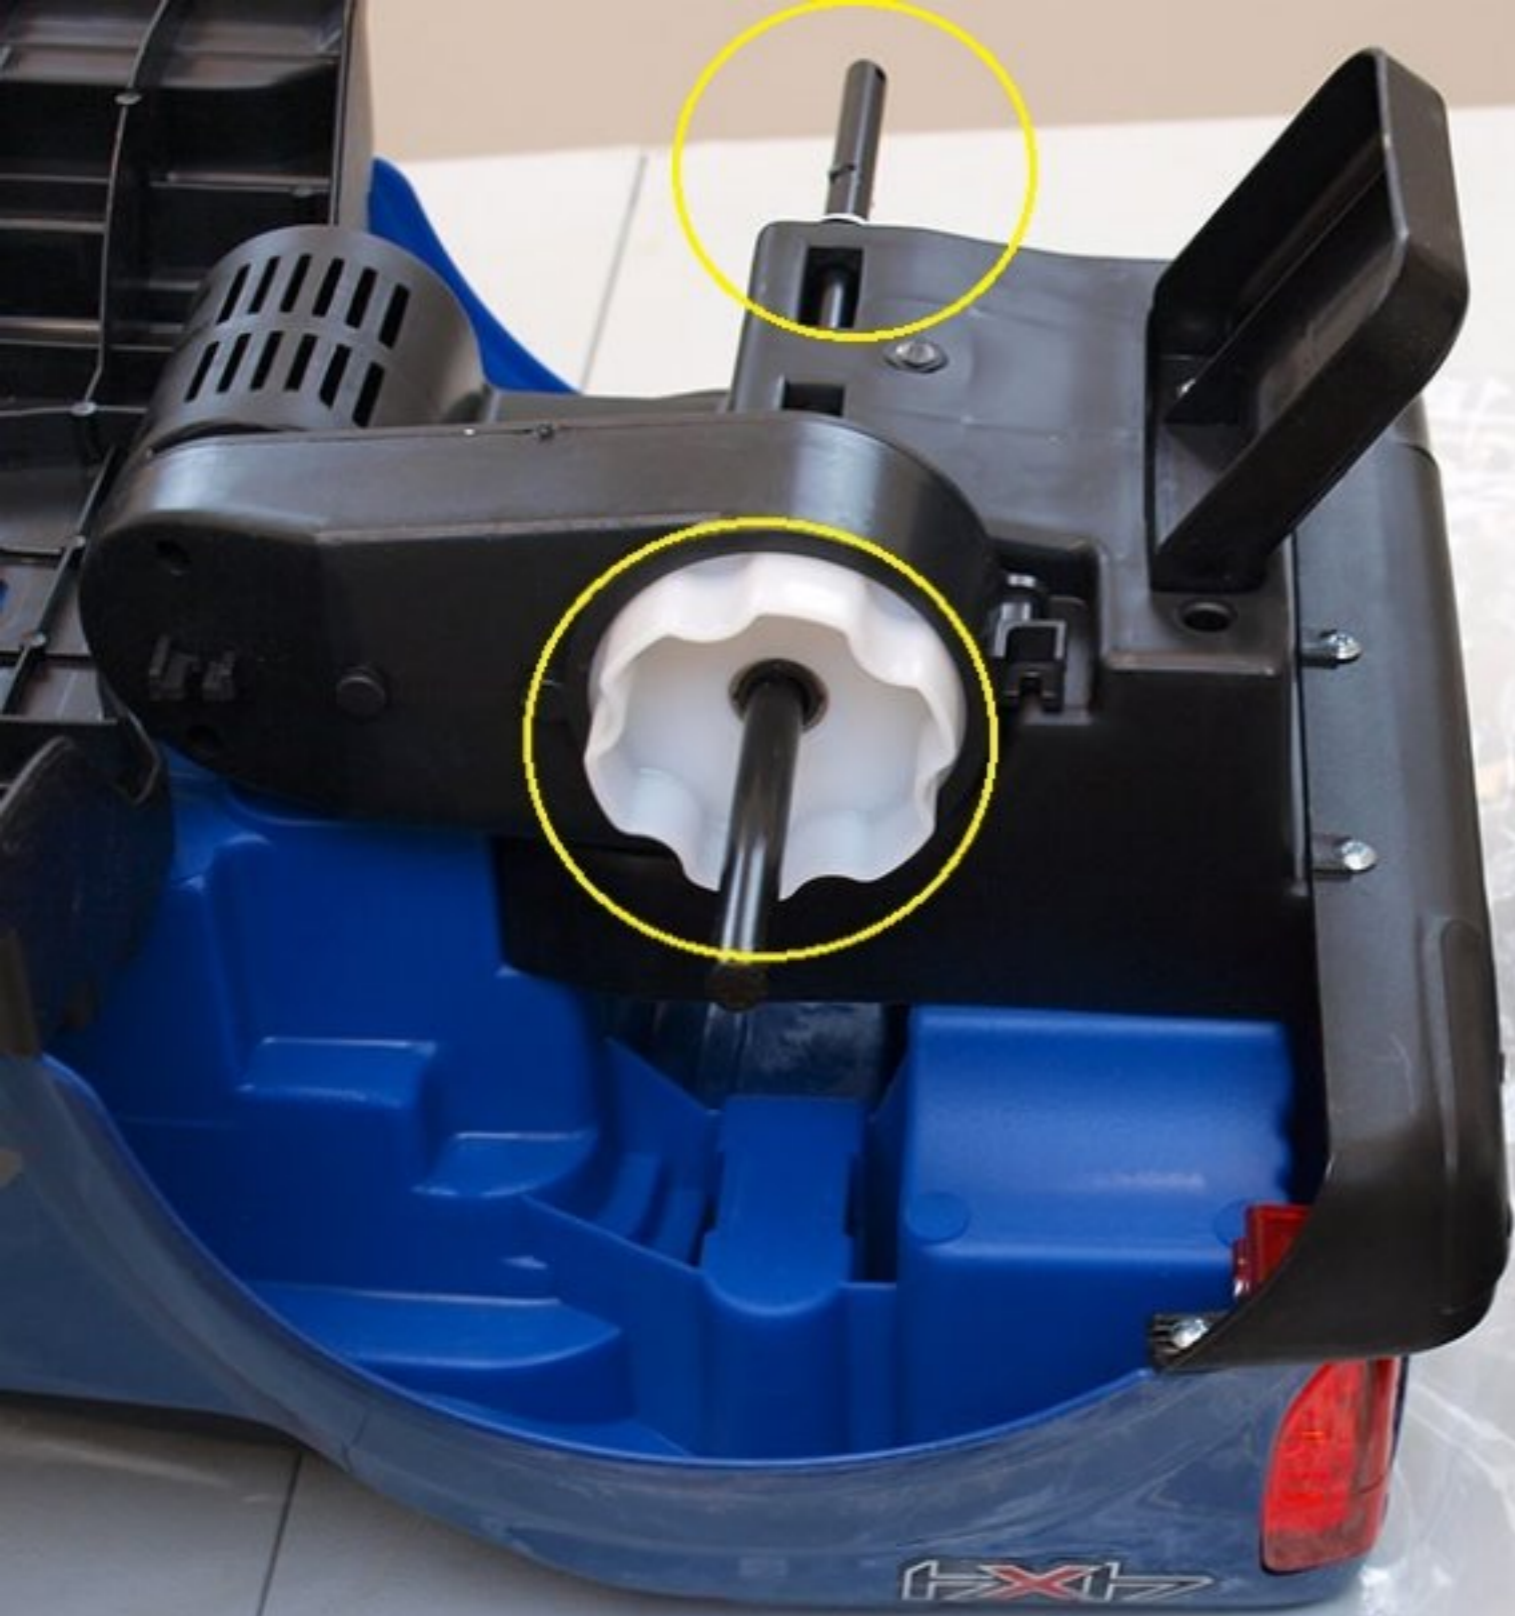




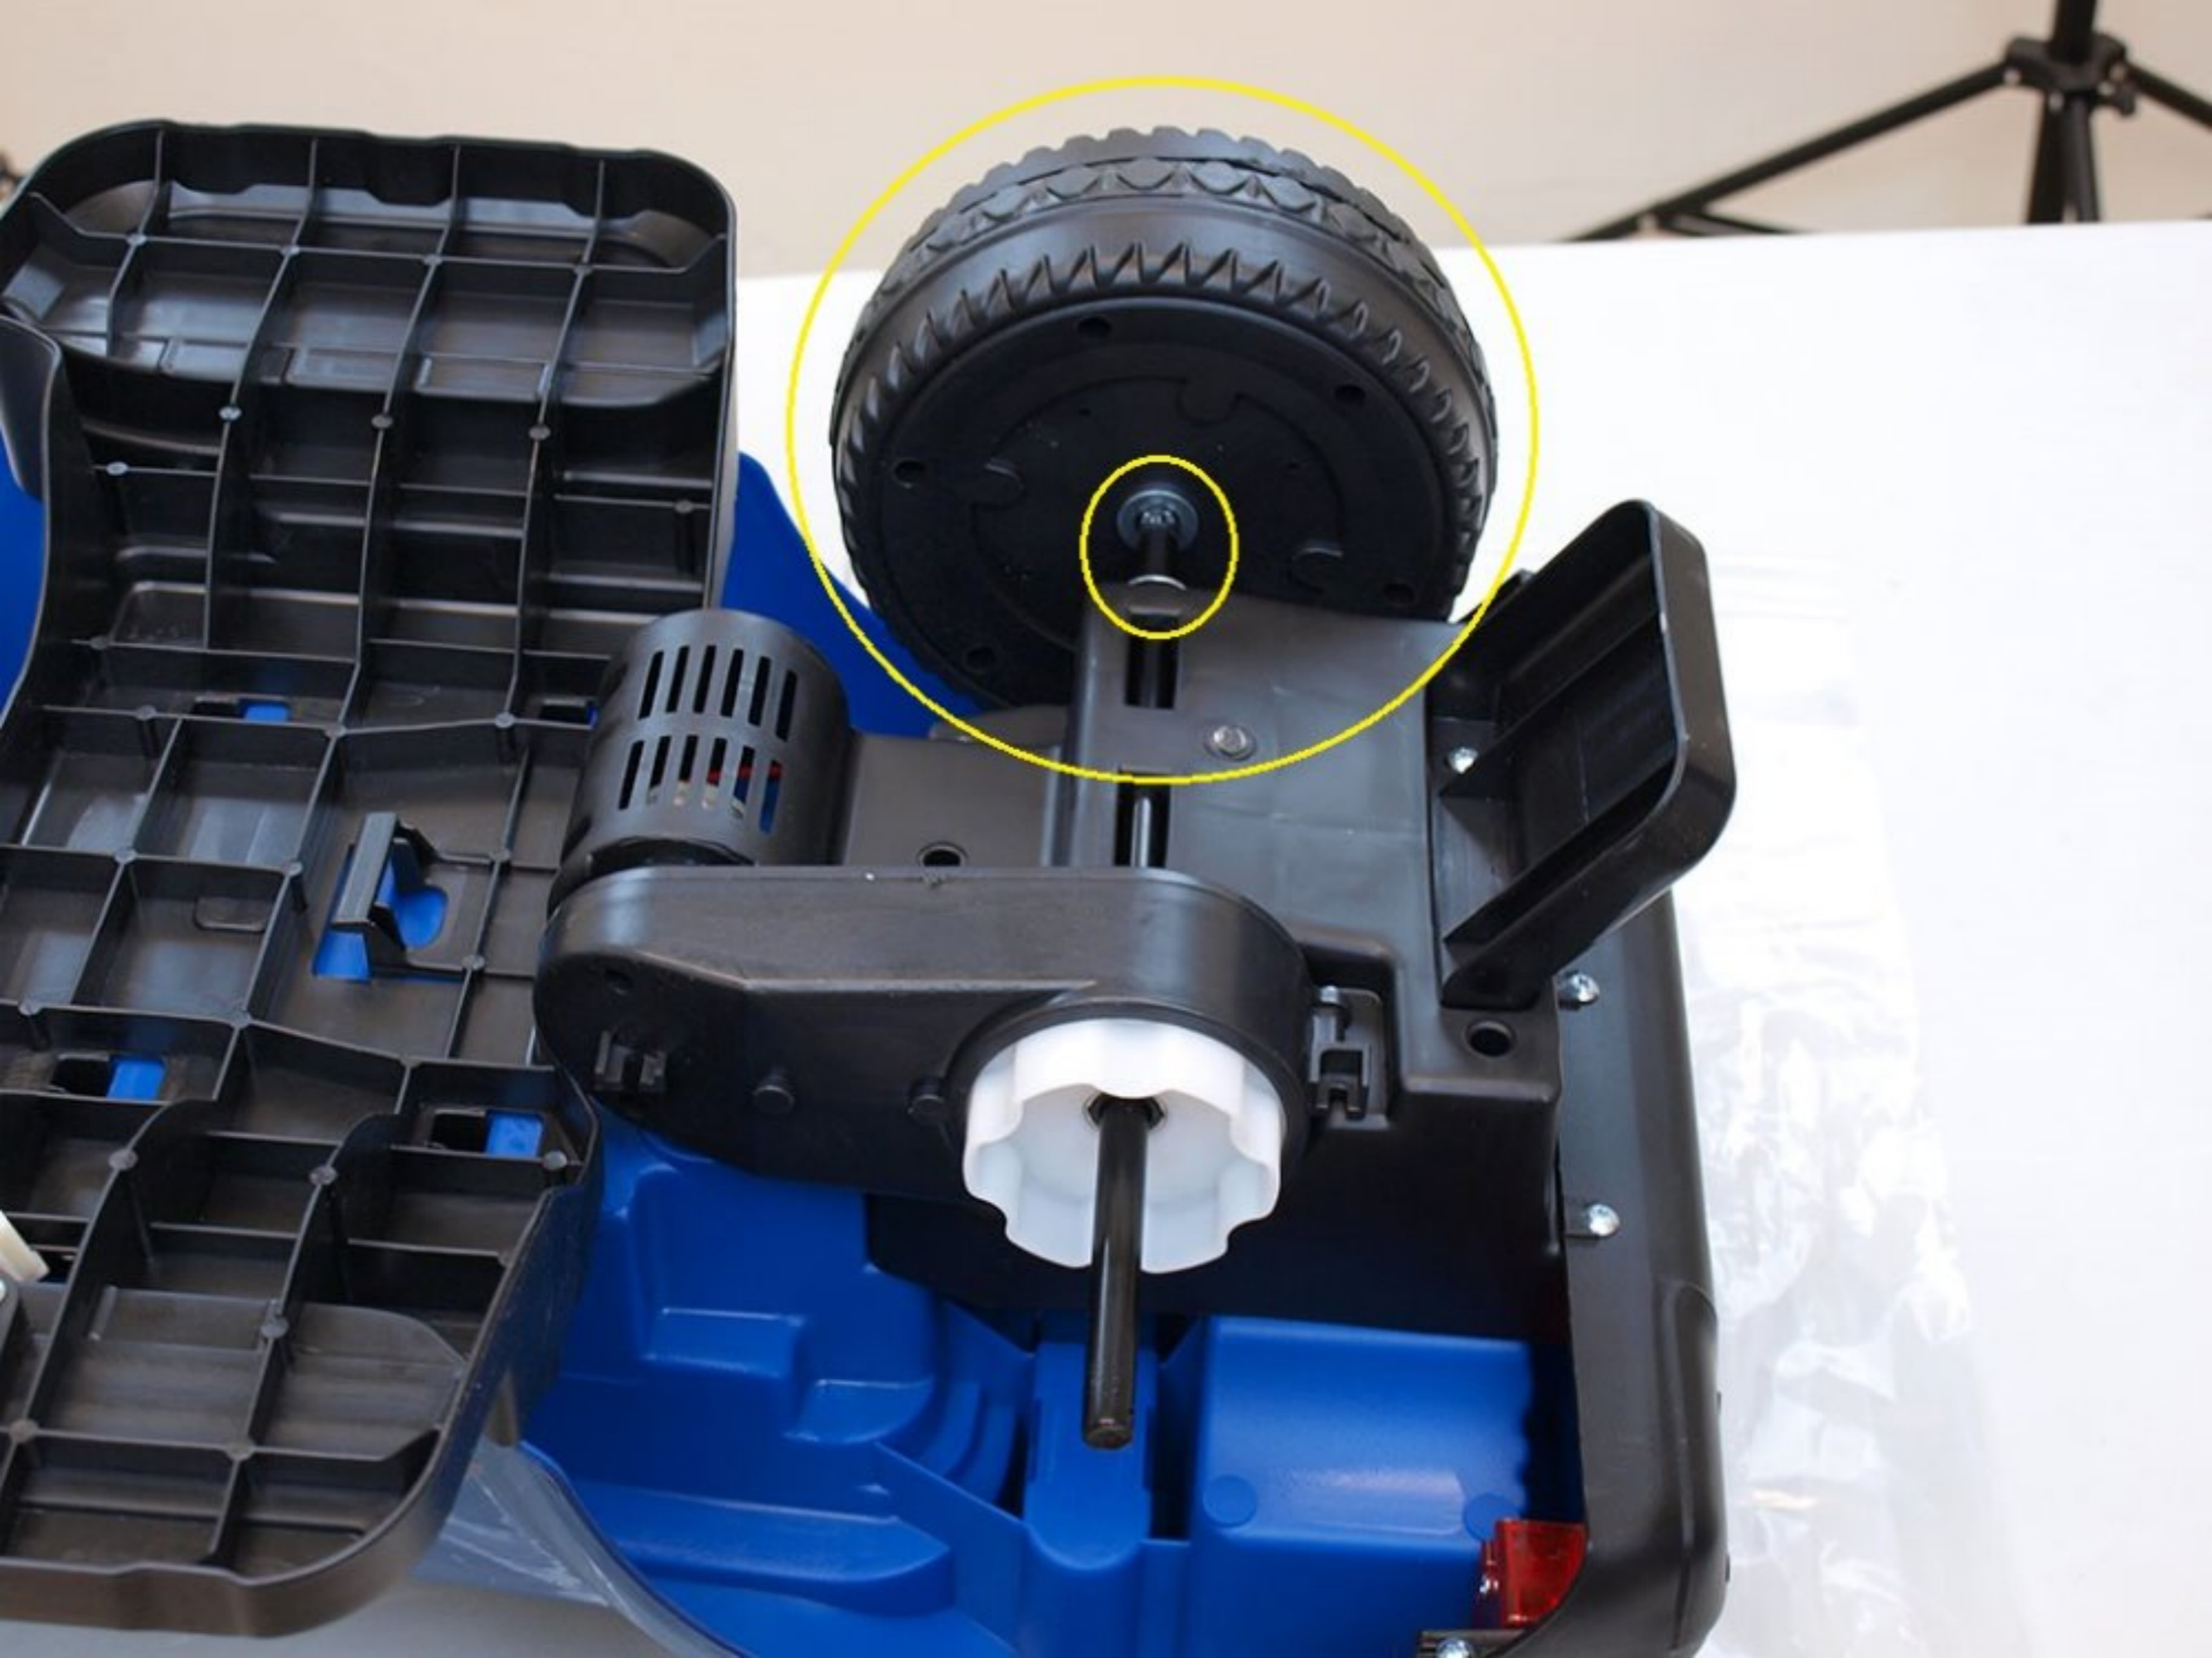

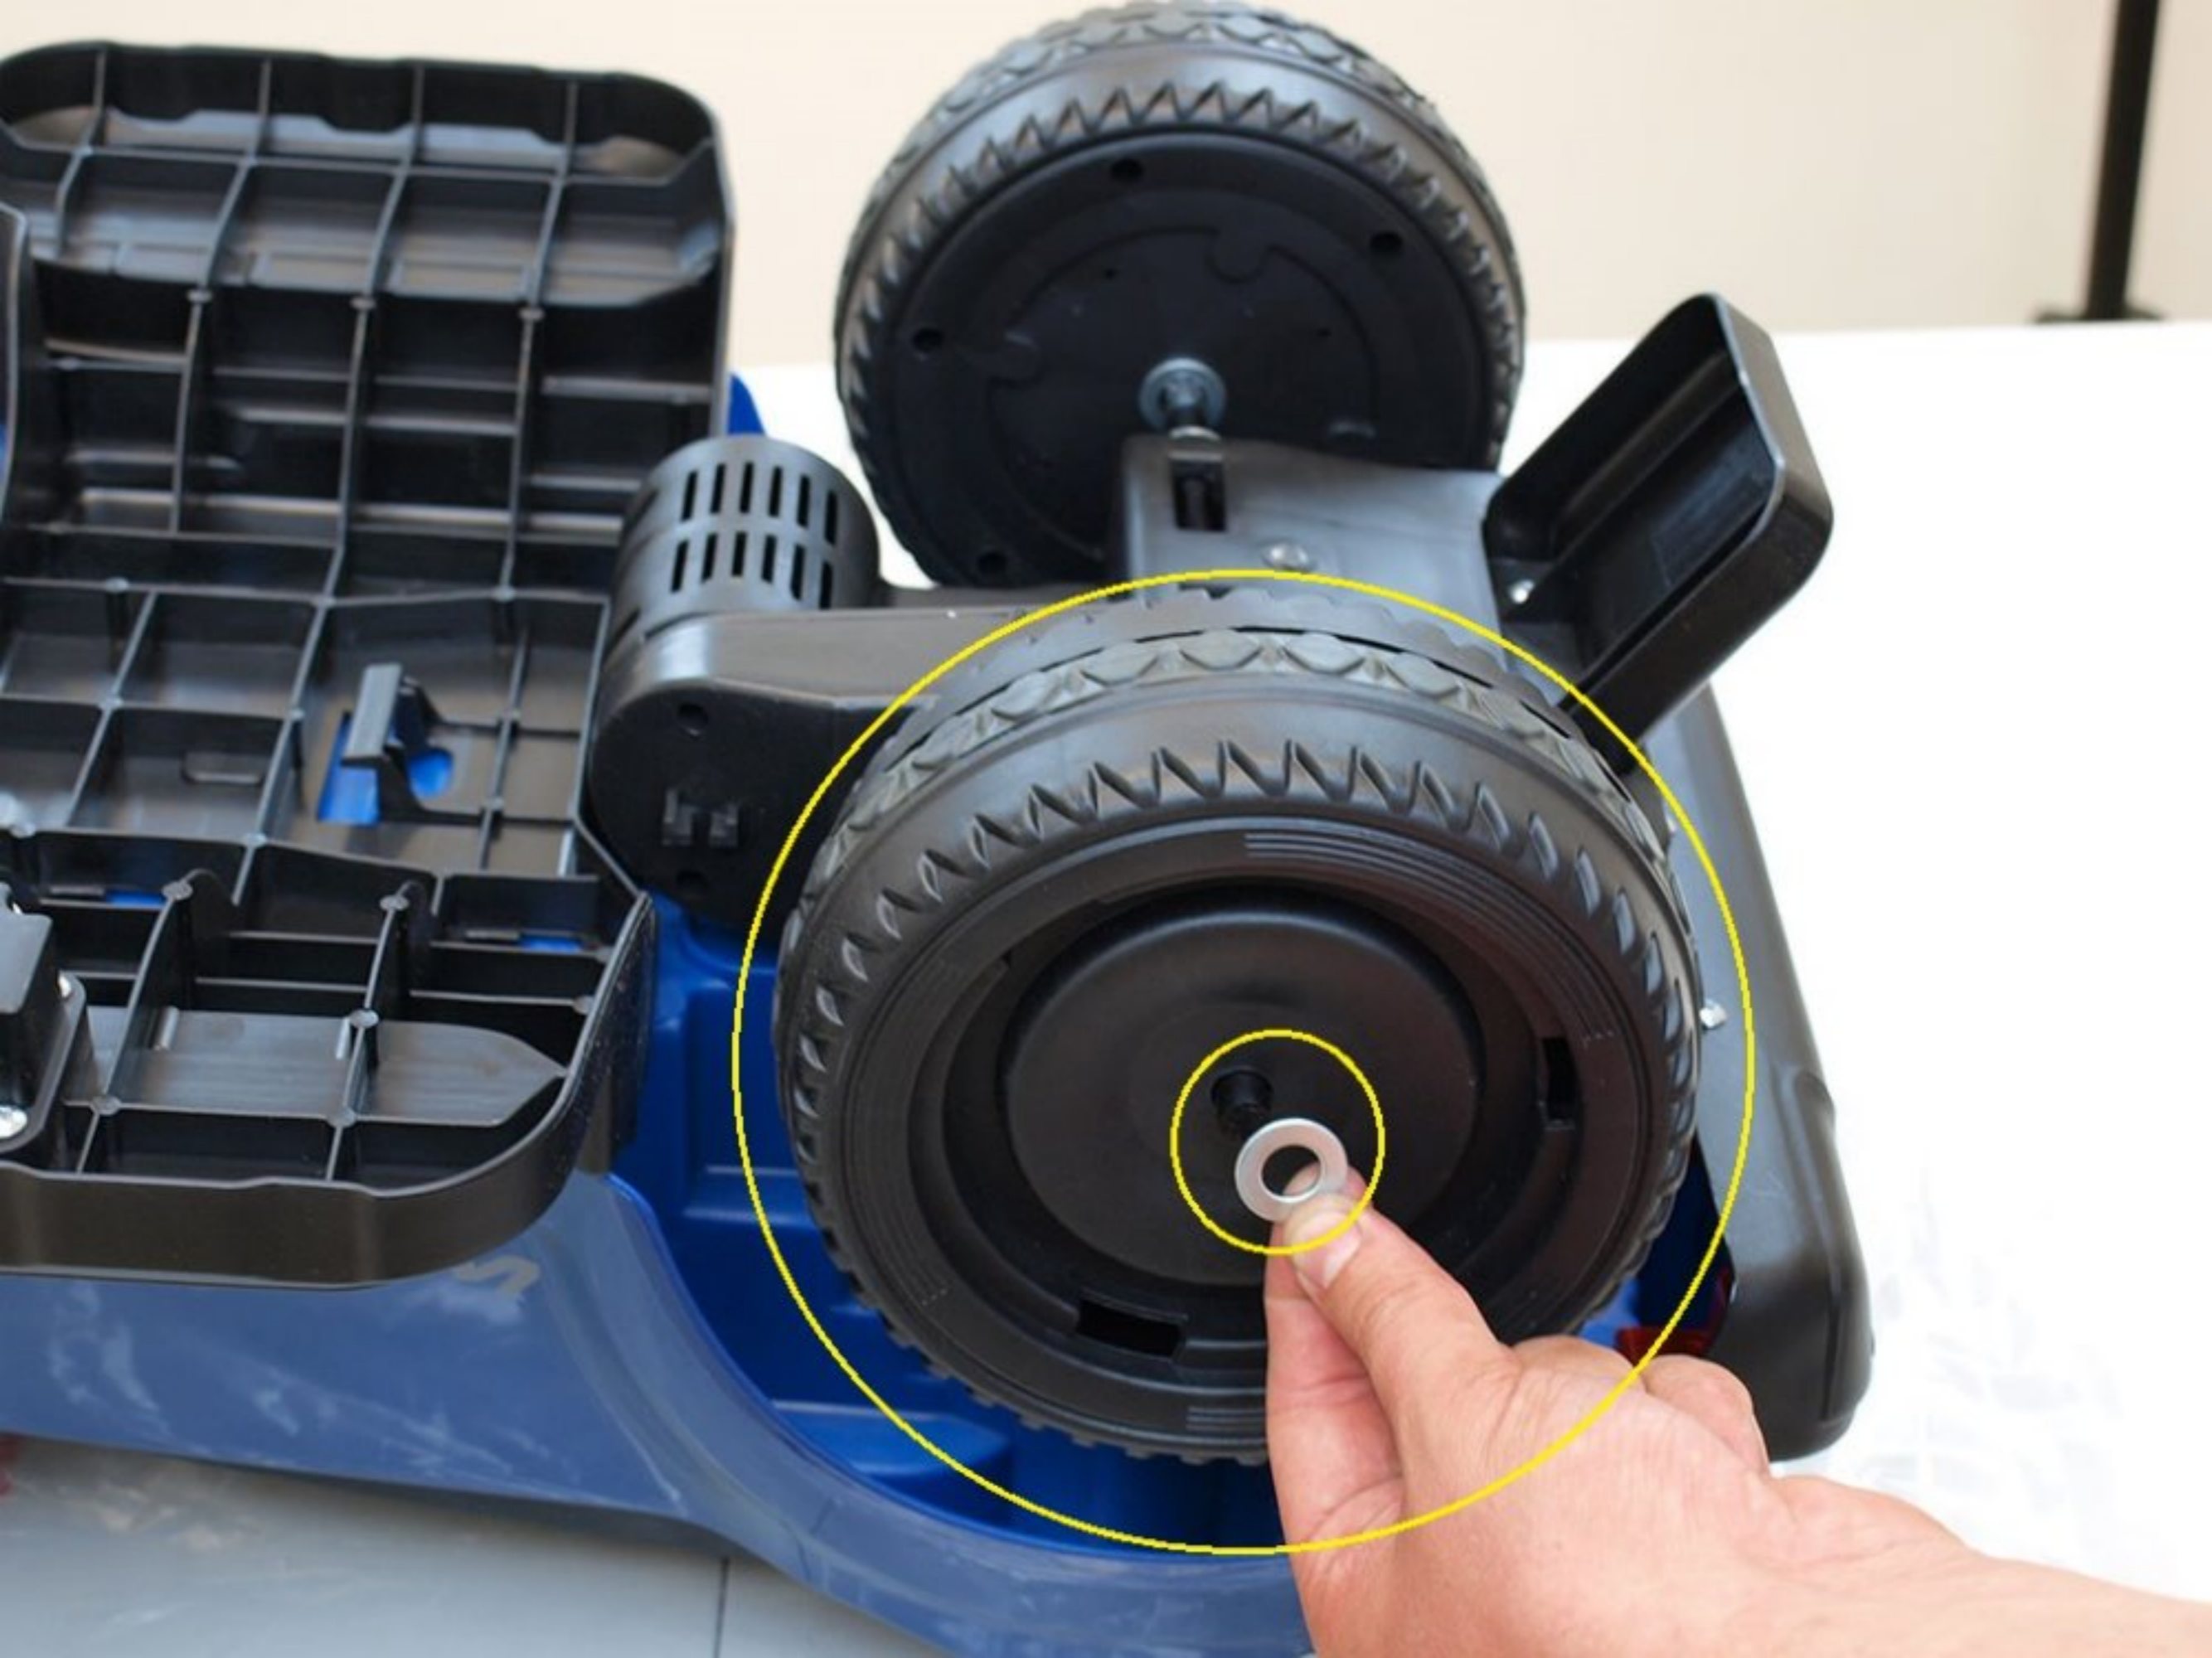





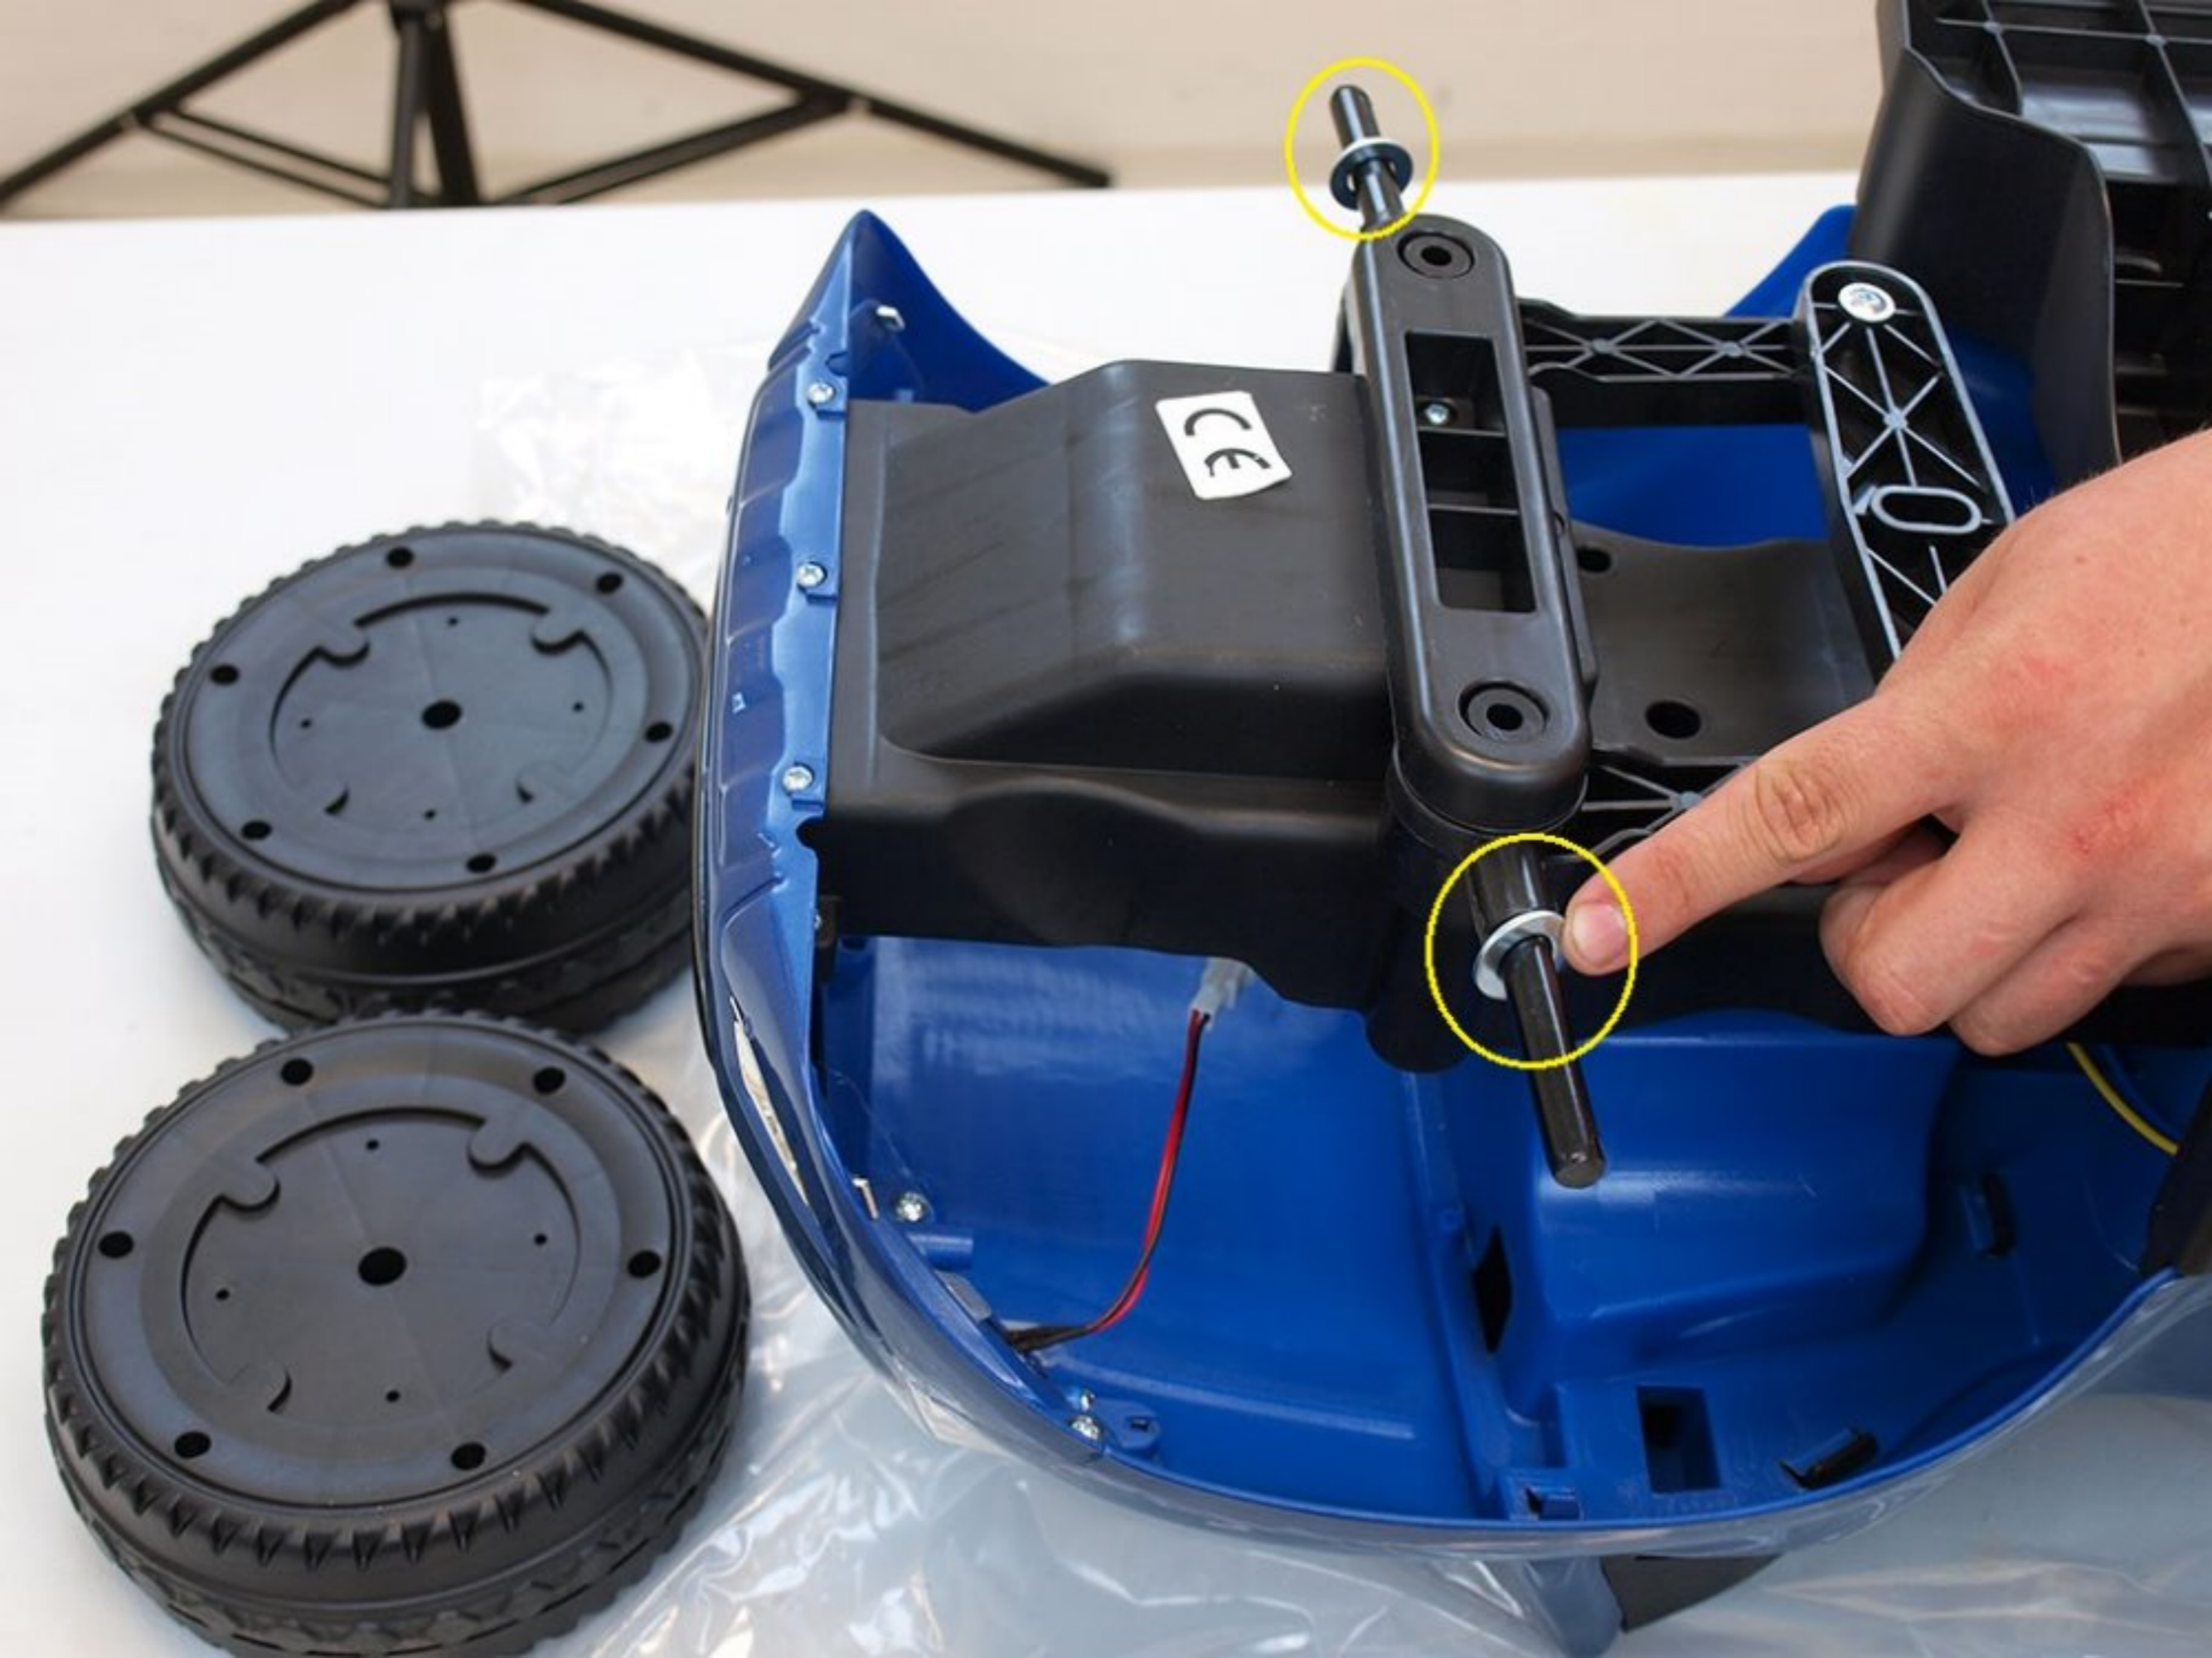



Po nasazení kola osu vytáhněte,












Tyč volantu zajistěte proti zapadnutí,


WILDTRAK

Kabely rozmotejte,



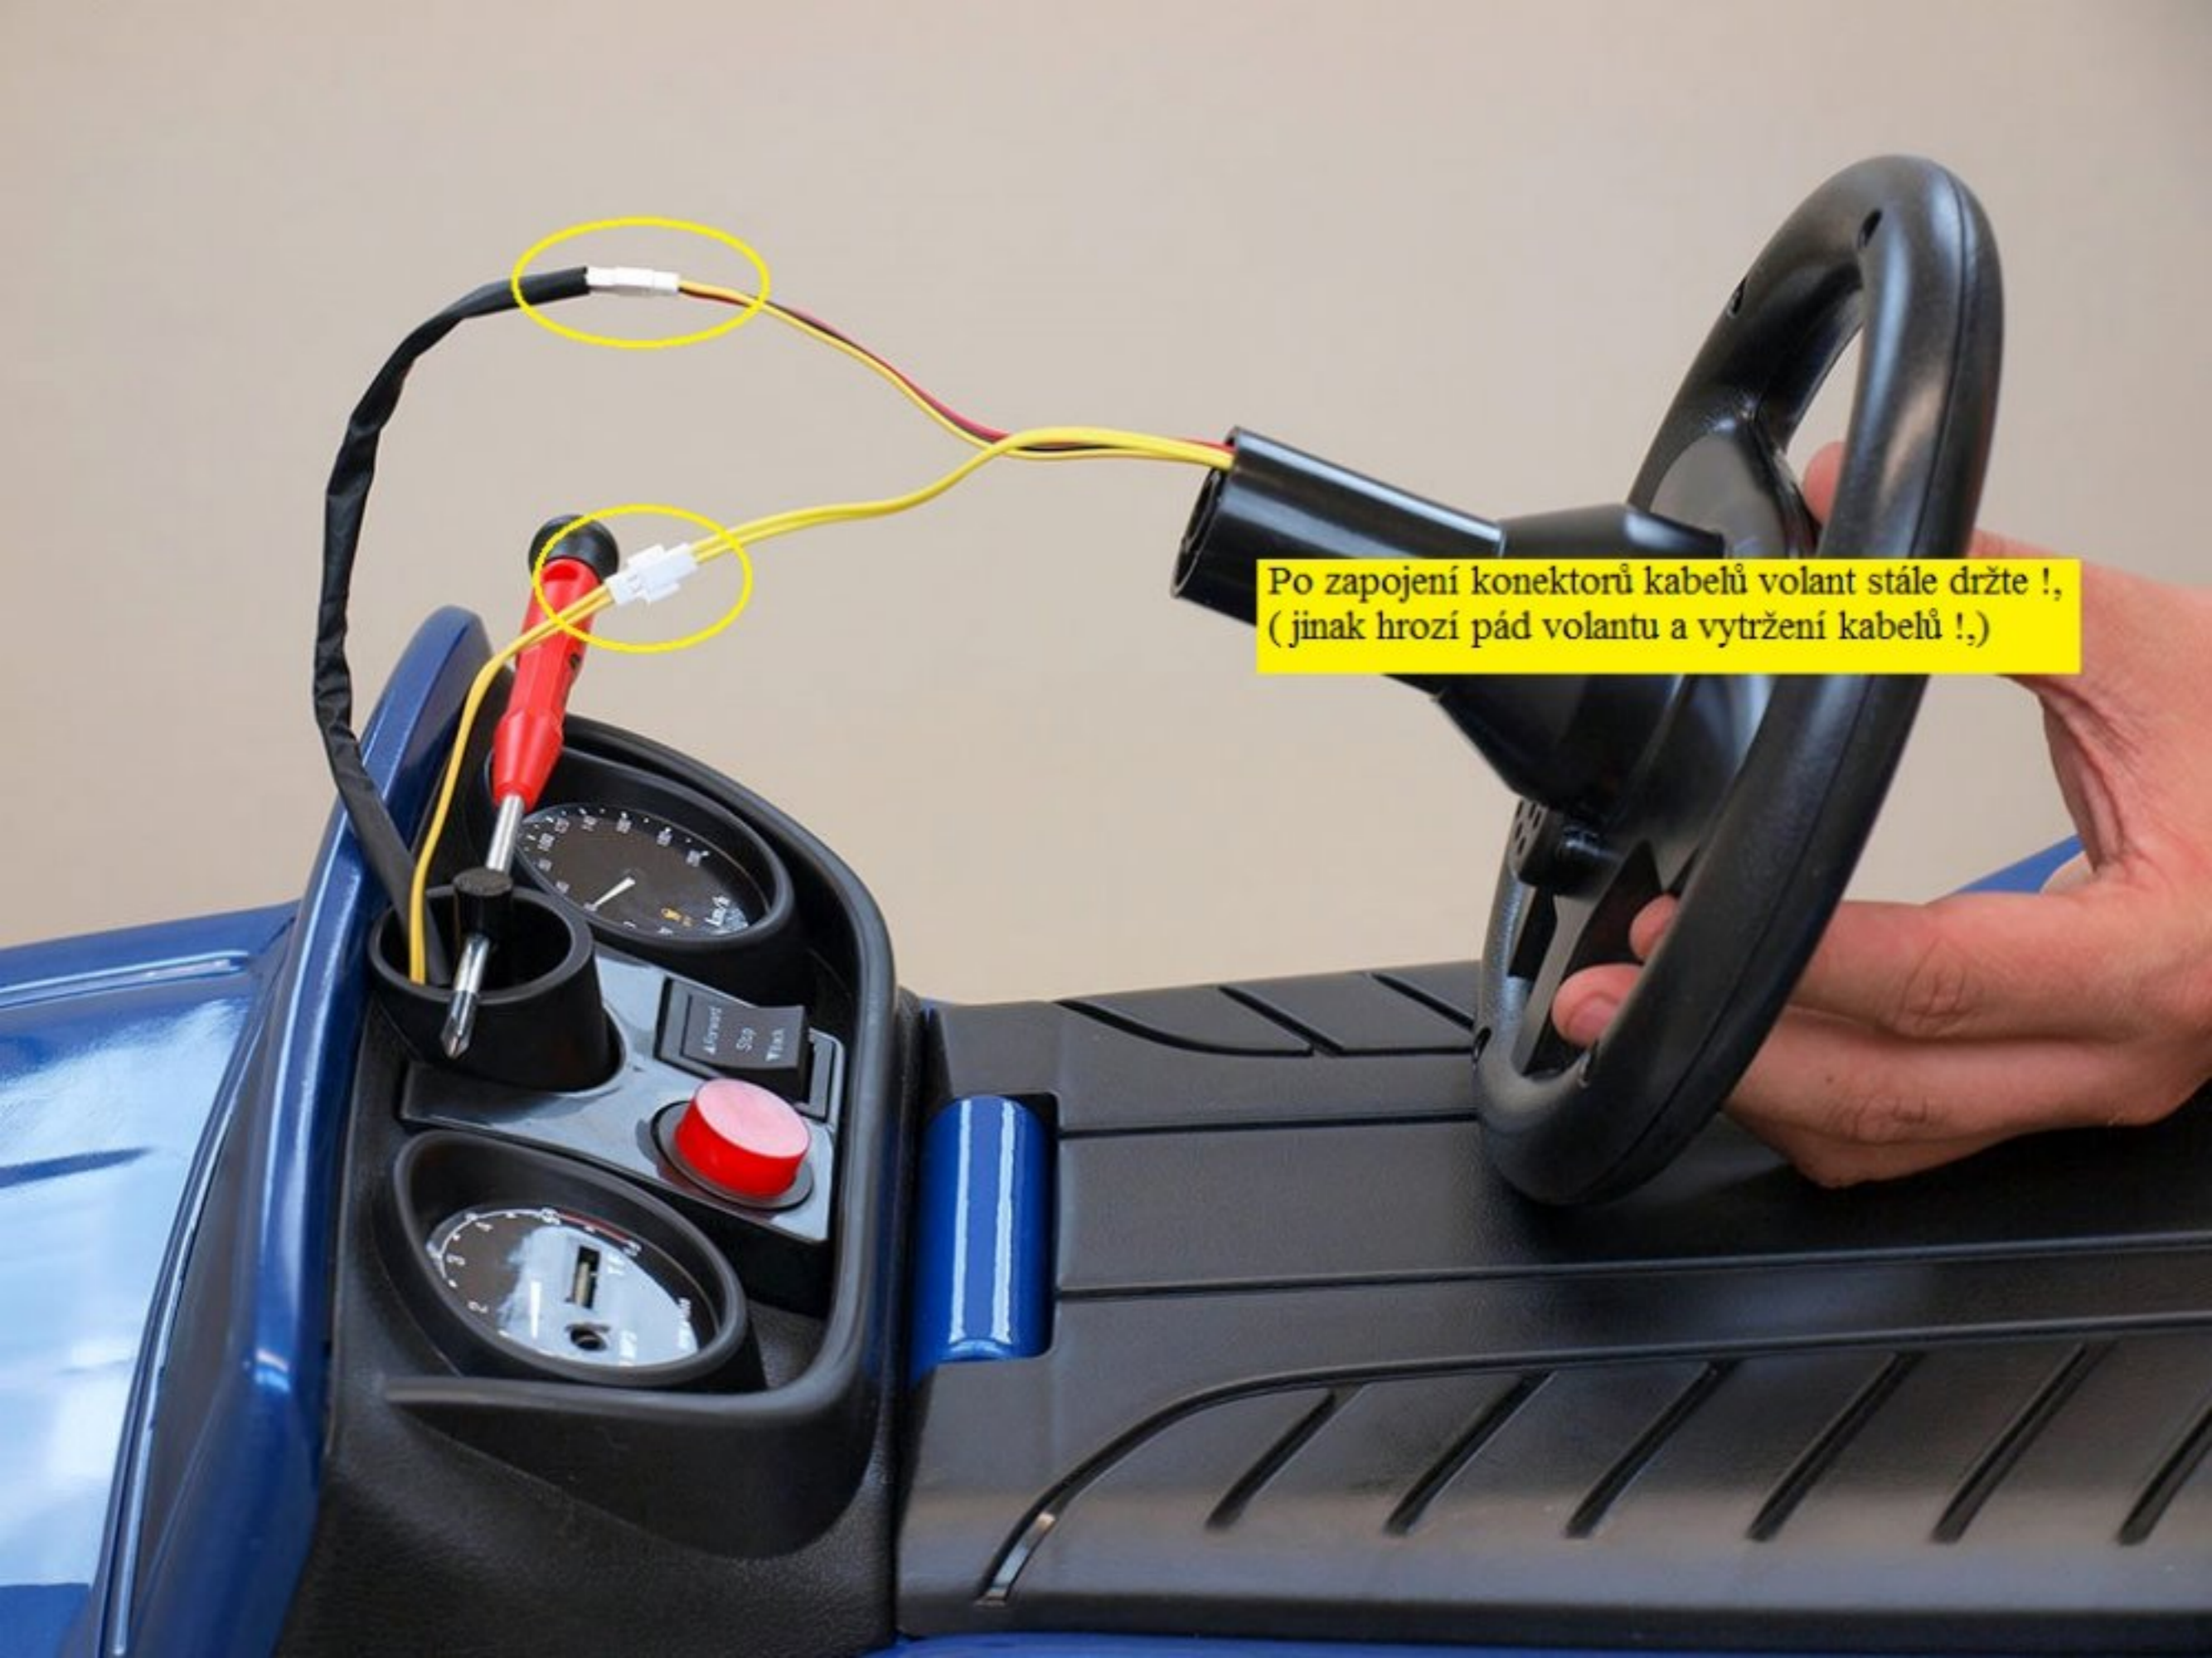

Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)

A close-up photograph of a boat's dashboard. A red screwdriver is being used to insert a bundle of yellow, red, and black wires into a circular hole located above the steering wheel. The dashboard features a tachometer with a scale from 0 to 5 (RPM x 1000) and a red emergency stop button. A yellow dashed circle highlights the hole where the wires are being inserted. A yellow text box is overlaid on the image, providing instructions in Czech.

Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,



Tyč volantu zespoda držte,





WILDTRAK



WILDTRAK

FORD RANGER



Verze s opěradlem bez madel,



Verze s opěradlem s madly,

4x4

WILDTRAK























Doraz proti převrácení autíčka vzad,

Ovládací prvky autíčka,

Klakson,

Muzika,

Stisknutím.
zapni / vypni
autíčko,

Jízda :
vpřed,
stop,
vzad,

Pedál pro jízdu,





Vstup pro TF kartu,
tímto přehráváte vlastní muziku,

A photograph of the interior of a blue Ford Focus, showing the steering wheel, dashboard, and center console. A yellow circle highlights a slot on the dashboard, which is used for MP3 files and TF cards. The text is written in Czech.


Vstup pro Mp3,
+ TF card,
tímto přehráváte vlastní muziku,

Nabíjení baterie,
přístup po odklopení sedačky,

Nabíjení baterie,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

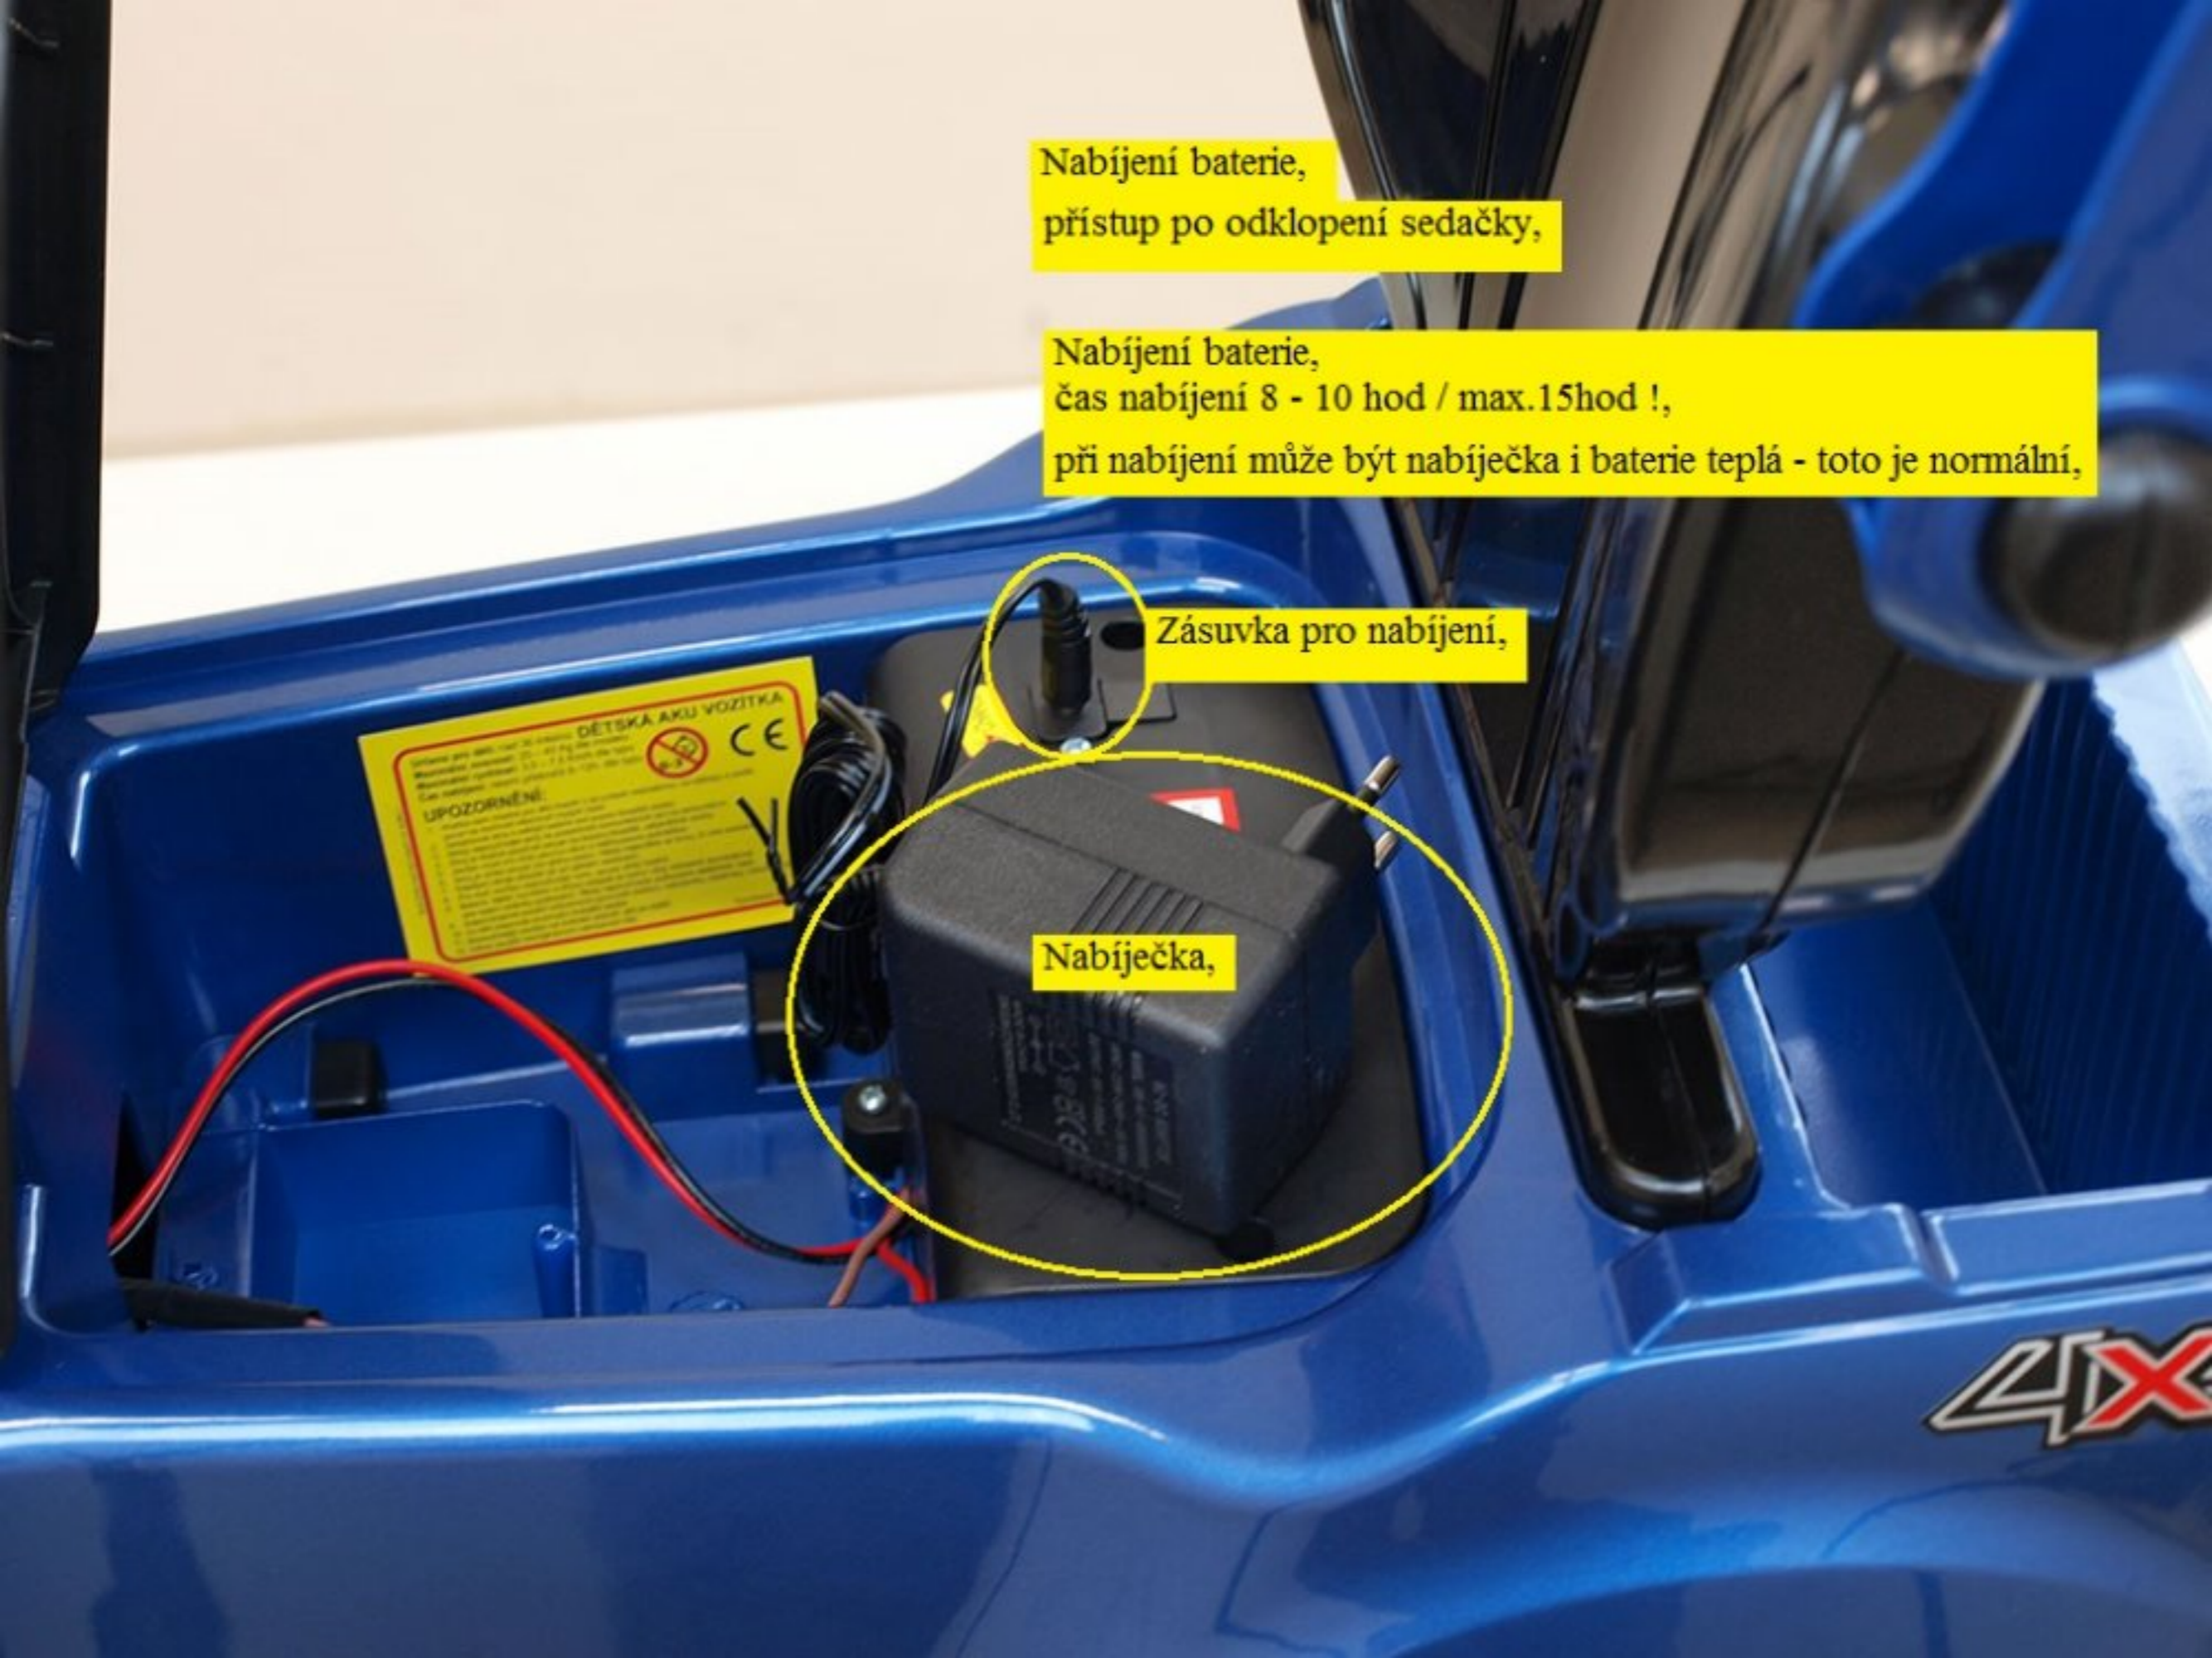

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v novém Fordíku Ranger, 6V,